2.4GHz Digital
Video interfon fara fir "Wireless"
Manual de utilizare



- Va multumim pentru ca ati cumparat acest produs
- Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare si urmati instructiunile de operare si instalare.

Model CS335K

Cuprins

8. Mediul de utilizare

(1) Temperatura : -15℃—+55℃

(2) Umiditate : ≤85%

9. Atentionari

(1) Nu acoperiti microfonul sau difuzorul in timpul functionarii.

(2) Folositi intotdeauna alimentatorul original sau un model similar cu aceleasi caracteristici tehnice (tensiune si putere). Utilizarea unui alt tip de alimentator poate cauza defectarea produsului.


(3) Nu incercati sa demontati sau sa reparati produsul, risc de electrocutare sau alte pericole. Adresati-va unitatii service cu personal calificat.

(4) Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de instalare si testare.

Daca aveti neclaritati, contactati vanzatorul sau unitatea service.

10. Propagarea undelor radio

Calitatea acoperirii radio şi totodata performanţa videointerfonului poate fi afectata de obstacole amplasate între unitatea externă şi dispozitivul mobil din interior: pereti panouri despartitoare, plăci (de piatră, beton), uşi armate, culoarele de lifturi care conţin părţi metalice. (În plus, acoperirea radio poate fi, de asemenea, afectată de interferenţe electrice sau electromagnetice).

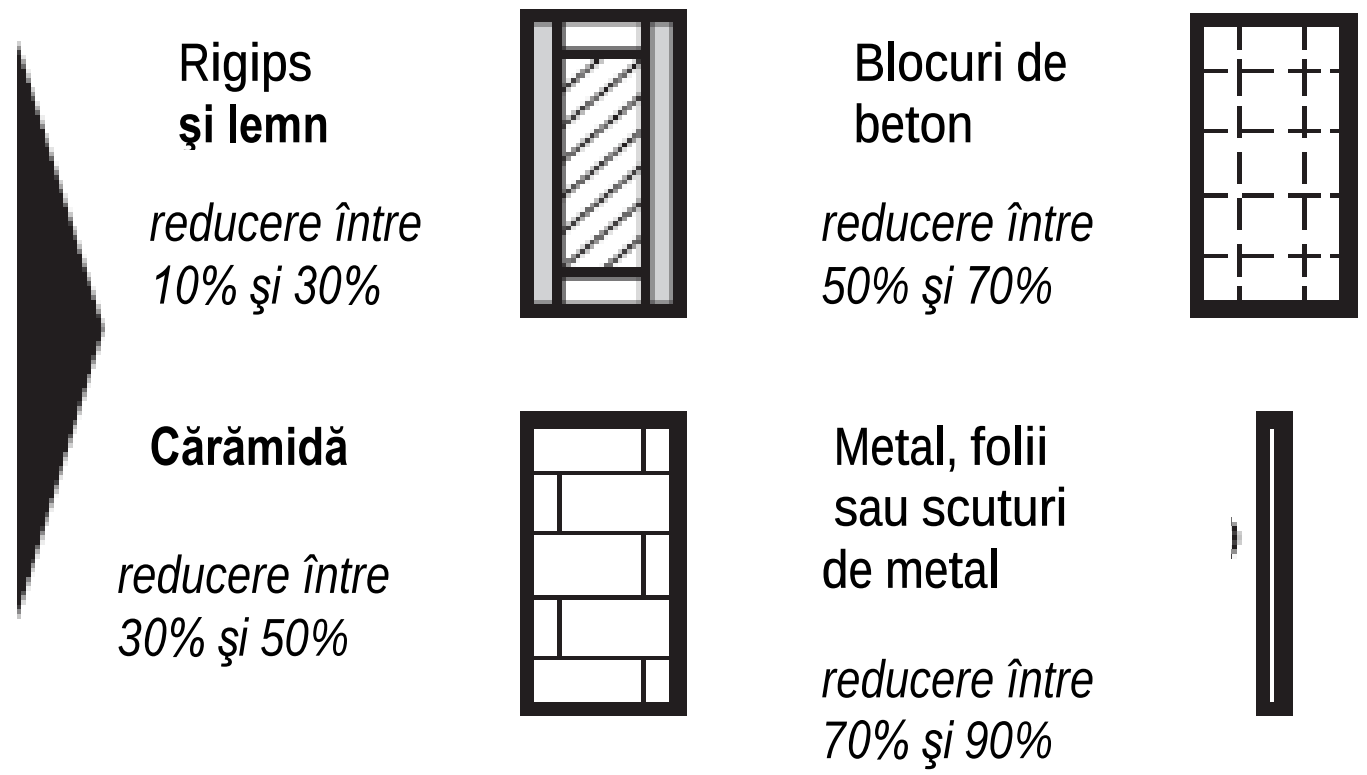

(2) Vizualizare imagini salvate

In modul "stand-by" (asteptare) apasati butonul apoi butoanele ▲ si ▼.
Pentru iesire apasati de doua ori butonul sau va iesi automat dupa 30 secunde.

(3) Stergerea imaginilor

Inchideti unitatea interioara "OFF", apoi apasati simultan butoanele si timp in care redeschideti unitatea interioara "ON". Tineti apasate cele doua butoane pana cand va aparea pe monitor mesajul : 'Delete all photo, please wait' 'no photo' 'Please power off pictures have been deleted', dupa care inchideti si redeschideti.

D Imperecherea unitatilor

Nota: Sistemul achizitionat este deja imperecheat de fabricant. In cazul in care se cumpara separat mai multe unitati interioare sau exterioare pentru a forma un sistem multiplu, acestea trebuie imperecheate dupa cum urmeaza:

(1) Sistem cu o unitate exterioara si una interioara

Apasati butonul 'pair' de pe unitatea exterioara, apoi apasati butoanele si simultan, aflate pe unitatea interna. Monitorul va afisa textul :"ver4 1v1 pairing". Daca imperecherea a fost realizata cu succes, pe monitor vor apare imagini video transmise de unitatea exterioara.

(2) Sistem cu o unitate exterioara si pana la patru unitati interioare

Apasati butonul 'pair' de pe unitatea exterioara, apoi apasati butoanele si simultan, aflate pe unitatea interna. Monitorul va afisa textul :"ver4 1v1 pairing". Daca imperecherea a fost realizata cu succes, pe monitor vor apare imagini video transmise de unitatea exterioara.

Repetati operatiunea de mai sus pentru fiecare monitor in parte.

(3) Sistem cu pana la 4 unitati exterioare si o unitate interioara

Note: Imperecherea acestui tip de sistem este mult mai complexa decat cele doau variante prezentate anterior. Aveti nevoie de ajutorul si a altei persoane deoarece imperecherea unitatilor se face simultan.

Apasati in acelasi timp butoanele 'pair' de pe toate unitatile exterioare, dupa care apasati simultan butoanele a unitatii interne, va apare textul "ver4 1v1 pairing". Pentru a verifica imperecherea tuturor unitatilor porniti sistemul si apasati butonul 'monitorizare' de mai multe ori pentru a vizualiza fiecare unitate exterioara in parte.

1. Introducere

Sistemul este compus din ; unitatea exterioara (camera video), 3 unitati interioare si modulul wireless (fara fir) de deschidere a usii. Prin intermediul unitatii interioare puteti vizualiza si comunica cu vizitatorii si apoi deschide usa daca doriti. Aceasta este portabila, poate fi fixata in perete sau pusa pe masa sau birou.
Unitatea exterioara este usor de instalat. Sistem ideal pentru apartamente, case, etc.


2. Caracteristici

(1) Frecventa digitala 2.4GHz, tehnologie de criptare digitala a transmisiei, raza de actiune de 180m in teren deschis (fara obstacole), nivel scazut de interferente.
(2) Vizualizare pe timp de noapte,captura de imagini in conditii de iluminare scazuta.
(3) Grad de protectie IP54 (protectie la ploaie, praf) pentru unitatea exterioara.
(4) Monitor color TFT de 3.5' inch.
(5) Monitorizare, deschidere usa de la distanta, apelare si comunicare "hands-free"
(6) 16 melodii selectabile cu volum reglabil.
(7) Luminozitate si volumul convorbirii reglabile.
(8) Afisare "data si ora" pe ecran (numai la sistemul compus din o unitate exterioara si o unitate interioara).
(9) Unitatea interioara poate captura imagini manual sau automat. Aceasta poate stoca pana la 100 de imagini cu data si ora cand au fost facute.
(10) Acumulator Li-ion (BL-5J)
(11) Pe o unitate exterioara pot fi conectate pana la 4 unitati interioare si viceversa.

3. Lista componentelor

(1) Unitate interioara, dimensiuni: 126×93×31mm
(2) Unitate interioara cu monitor de 3.5', dimensiuni: 141×87×20mm
(3) Alimentator pentru unitate exterioara;
Intrare: 100-240V 50/60Hz Iesire: 5V/1A Lungime cablu: 150cm
(4) Alimentator cu conector USB pentru unitatea interna;
Intrare: 100-240V 50/60Hz Iesire: 5V/1A Lungime cablu: 150cm
(5) Acumulator Li-Ion (BL-5J) ;
(6) Manual de utilizare
(7) Dibluri si holdsuruburi

4. Unitate exterioara

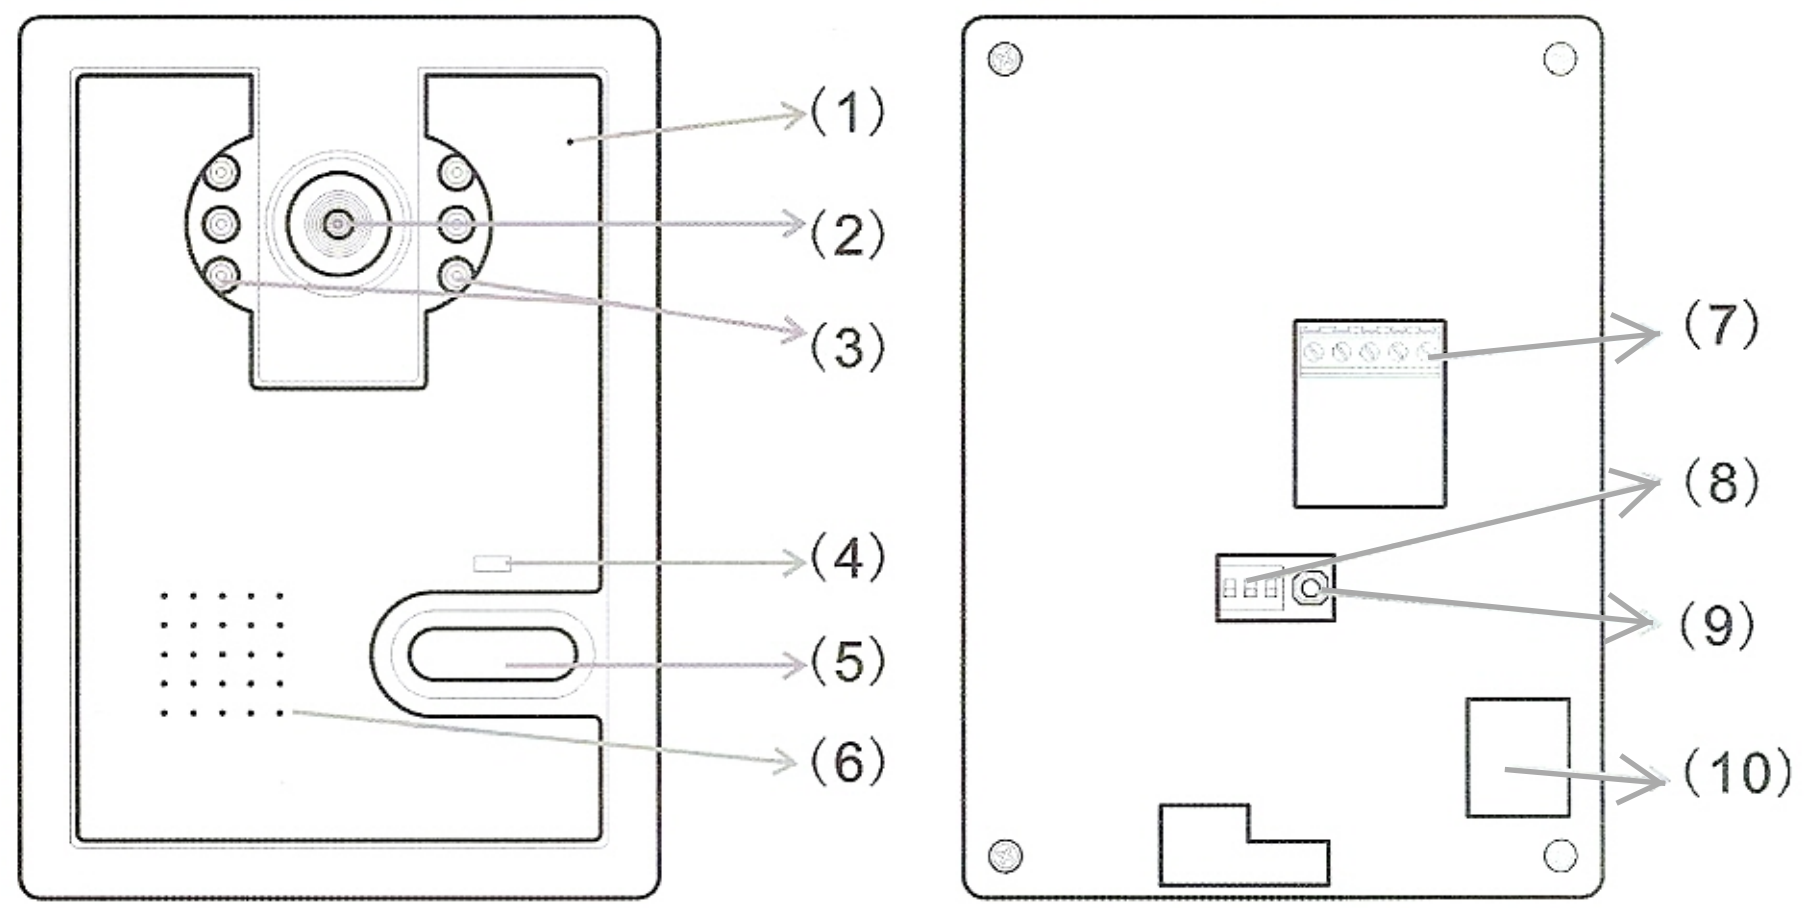


(1) Microfon (2) Lentila camera video (3) Lumina infrarosie (4) led indicator

(5) "Call" Buton apelare (6) Difuzor (7) Interfata conectare (8) Temporizare

(9) Buton imperechere unitati (10) Zona conectare antena

5. Unitate interioara

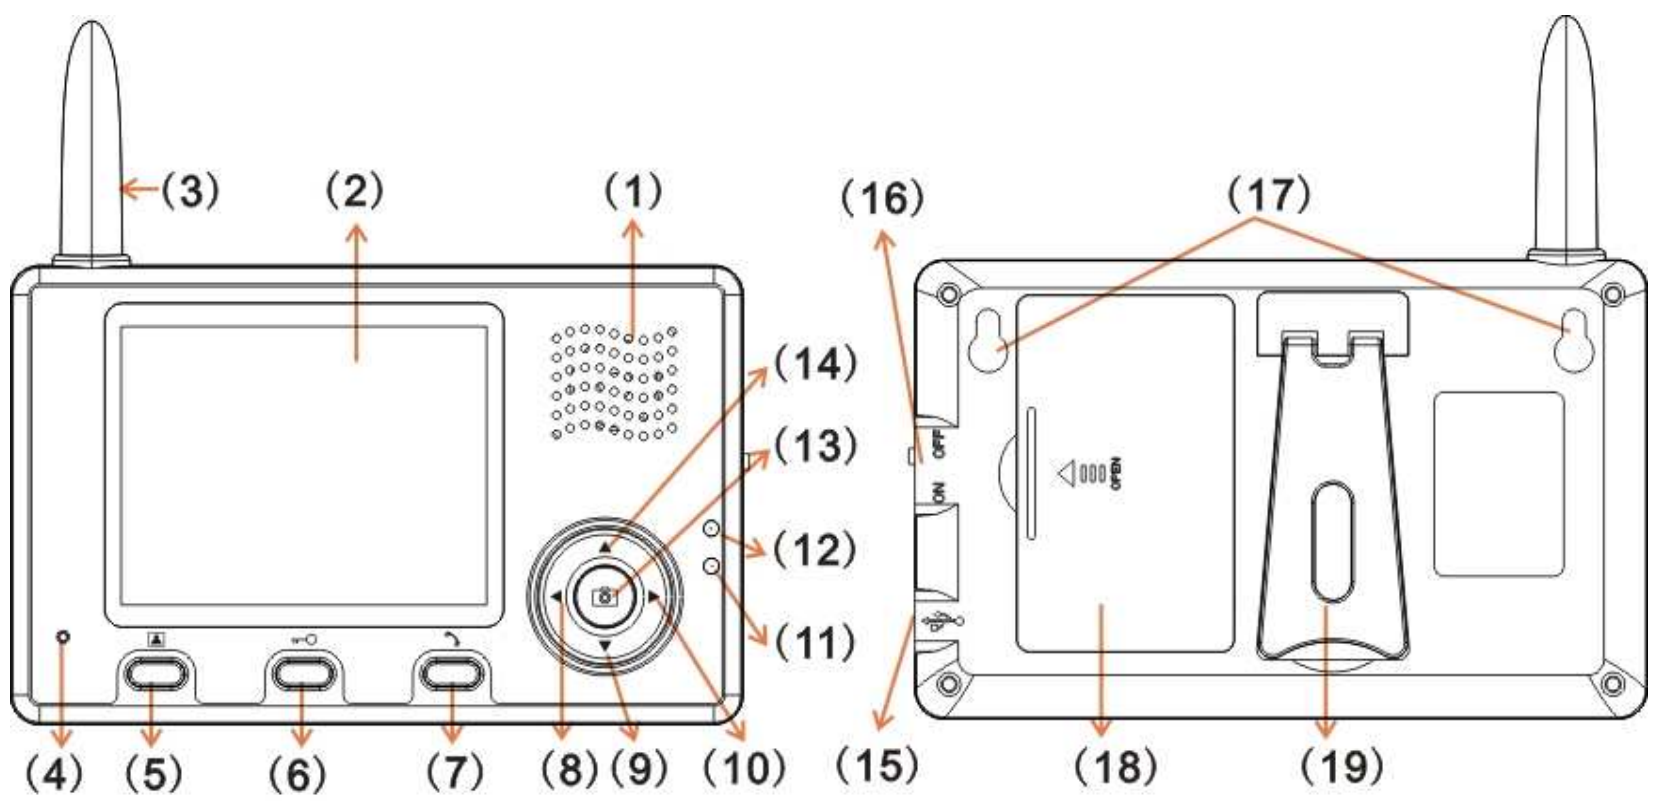

(1) Difuzor 2) Monitor TFT (3) Antena (4) Microfon (5) Monitorizare

(6) Deschidere usa (7) 'Comunicare' (8) ◀ Stanga (9)▼ Jos


(10) ▶ Dreapta 11) Indicator stare baterie si incarcare (12) Led functionare

(13) Buton captura imagine (14)▲Sus (15) Interfata Mini - USB

(16) Buton"inchis-deschis" (17) Sloturi de fixare (18) Capac baterie 19) Suport

B. Daca nu doriti sa raspundeti unui apel, apasati butonul pentru iesire sau unitatea se va inchide automat dupa 30 de secunde.

Nota: Daca folositi mai multe unitati interioare, pastrati distanta intre ele, pentru a evita efectul de microfonie.



(3) Monitorizare

In cazul unui sistem cu una sau mai multe unitati exterioare si o unitate interioara, nu exista nici un apel din exterior, unitatea interna se afla in modul 'asteptare'. In acest mod, utilizatorul poate monitoriza exteriorul prin apasarea butonului

La prima apasare a acestui buton, unitatea intra in modul de lucru 'activ' iar la o a doua apasare vor aparea pe momonitor imaginile transmise de camera. Apasati inca o data pentru iesire si inchderea monitorului.

Pentru mai multe unitati exterioare cu o unitate interioara, apasati butonul secvential, pentru afisarea pe rand a imaginilor de la toate unitatile exterioare pe care le are sistemul. La ultima camera apasati inca o data butonul pentru iesire si inchiderea monitorului.

(4) Incarcare

La prima utilizare, acumulatorii trebuie tinuti la incarcat mai mult de 5 ore pentru activarea lor. Incarcati de fiecare data cate 3 ore, dupa o perioada de pana la 80 de ore de utilizare sau de 'stand-by' (mod asteptare). Ledul indicator stare baterie va lumina in rosu la baterie descarcata si la incarcare si verde la baterie incarcata.

C Poze

(1) Captura imagini

In modul "comunicare"sau"monitorizare"puteti capta imagini apasand butonul (o singura apasare - o singura imagine, pot fi stocate pana la 100 de imagini).


Cand butonul "Call" al unitatii exterioare este apasat, toate unitatile interioare vor captura si salva automat dupa 10 secunde, imaginea apelantului sau a vizitatorului. (aceasta functiune nu poate fi dezactivata).

Cand memoria este plina, ultima poza facuta o va sterge pe prima.

B Operare

(1) Pornirea si oprirea unitatıı ınterioare

Pornire:Treceti butonul(16)in pozitia"ON",monitorul se aprinde si emite tonul de apel.
Oprire : treceti butonul (16) in pozitia "OFF".
Nivelul semnalului contine 6 bare iar cel de baterie 4 bare.

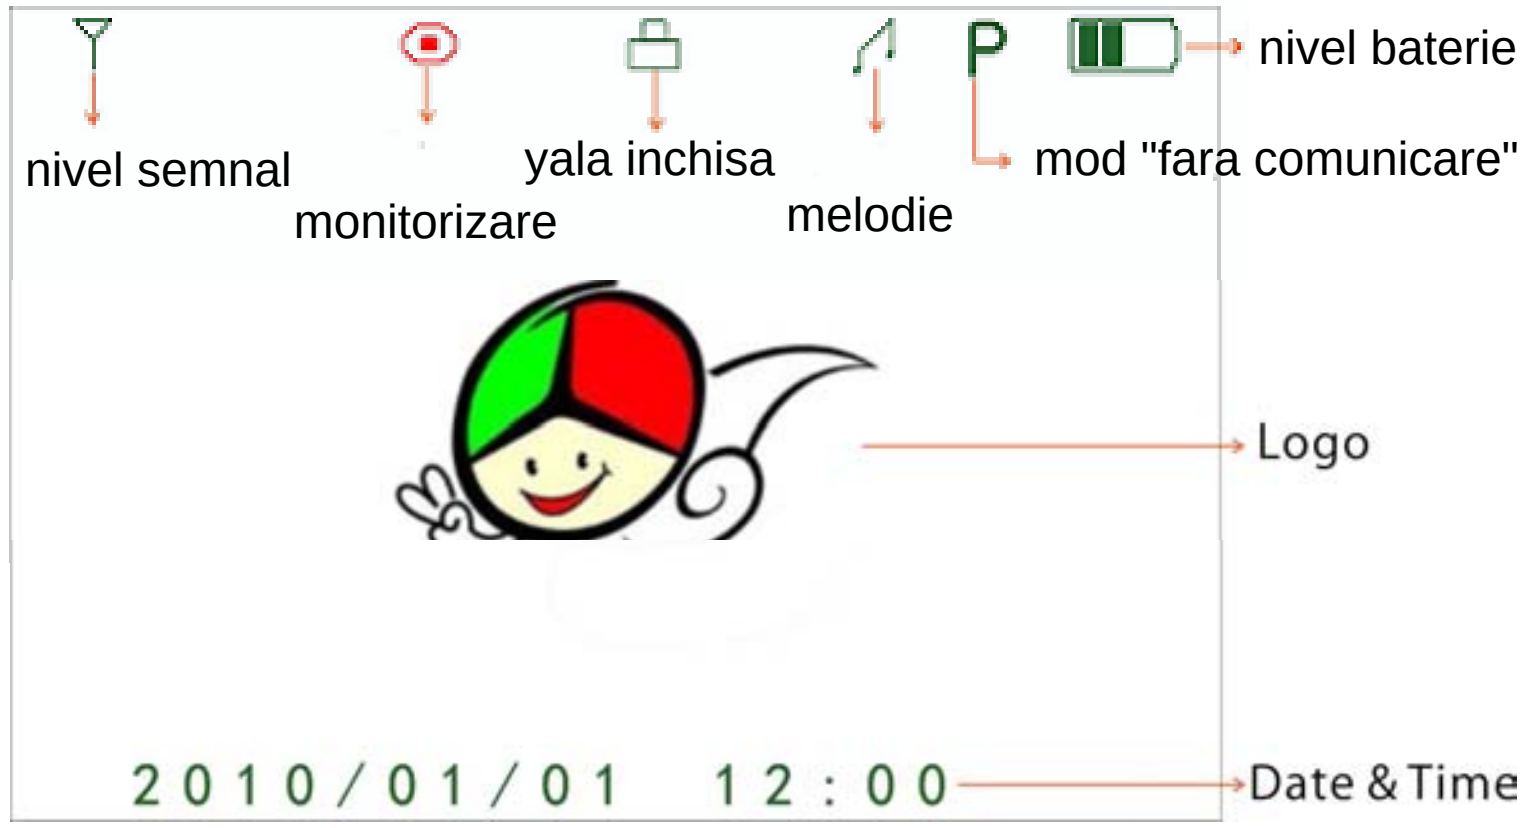

(2) Apelare/deblocare usa

Cand un vizitator apasa butonul "call" al unitatii exterioare aceasta se va activa si si va emite un semnal catre unitatea (unitatile) interioara care va suna si va afisa automat pe monitorul TFT vizitatorul.

A. Apasati al unitatii interioare pentru a comunica inainte de deschidere usa. Pe celelalte monitoare interioare (in cazul cand sunt mai multe) se va vedea imaginea apelantului dar nu va putea fi auzita conversatia care are loc intre el si prima unitate interioara. Conversatia poate fi transferata, prin apasarea butonului al primei unitati si apasarea aceluiasi buton al oricarei alte unitati.

In timpul comunicarii aveti posibilitatea de a debloca usa prin apasarea butonului lucru care va fi afisat si pe ecran. Durata conversatiei poate fi de maxim 30 secunde. Apasati butonul pentru iesire si intrare in modul "stand-by" sau acest lucru se va face automat dupa 30 de secunde.


B. Daca nu doriti sa raspundeti unui apel, apasati butonul pentru iesire sau unitatea se va inchide automat dupa 30 de secunde.

6. Instalare unitate exterioara


Unitatea exterioara este recomandabil de a fi montata la o inaltime cuprinsa intre 1,5 m~1.7 m pentru o cat mai buna vizualizare. Totodata este recomandat de a fi montata intr-un loc cat mai ferit de actiunea directa a razelor soarelui cat si a intemperiilor. Inainte de montarea unitatii externe, verificati nivelul semnalului radio de pe monitorul unitatii interne pentru a stabili cea mai buna pozitie de instalare.

In cazul in care cablul de alimentare trebuie trecut prin zid, mufa de conectare a acestuia trebuie protejata cu banda adeziva, pentru a evita intrarea de nisip in ea.


(1) Desfaceti surubul de siguranta din parte de jos a unitatii, apoi scoateti cutia de protectie.

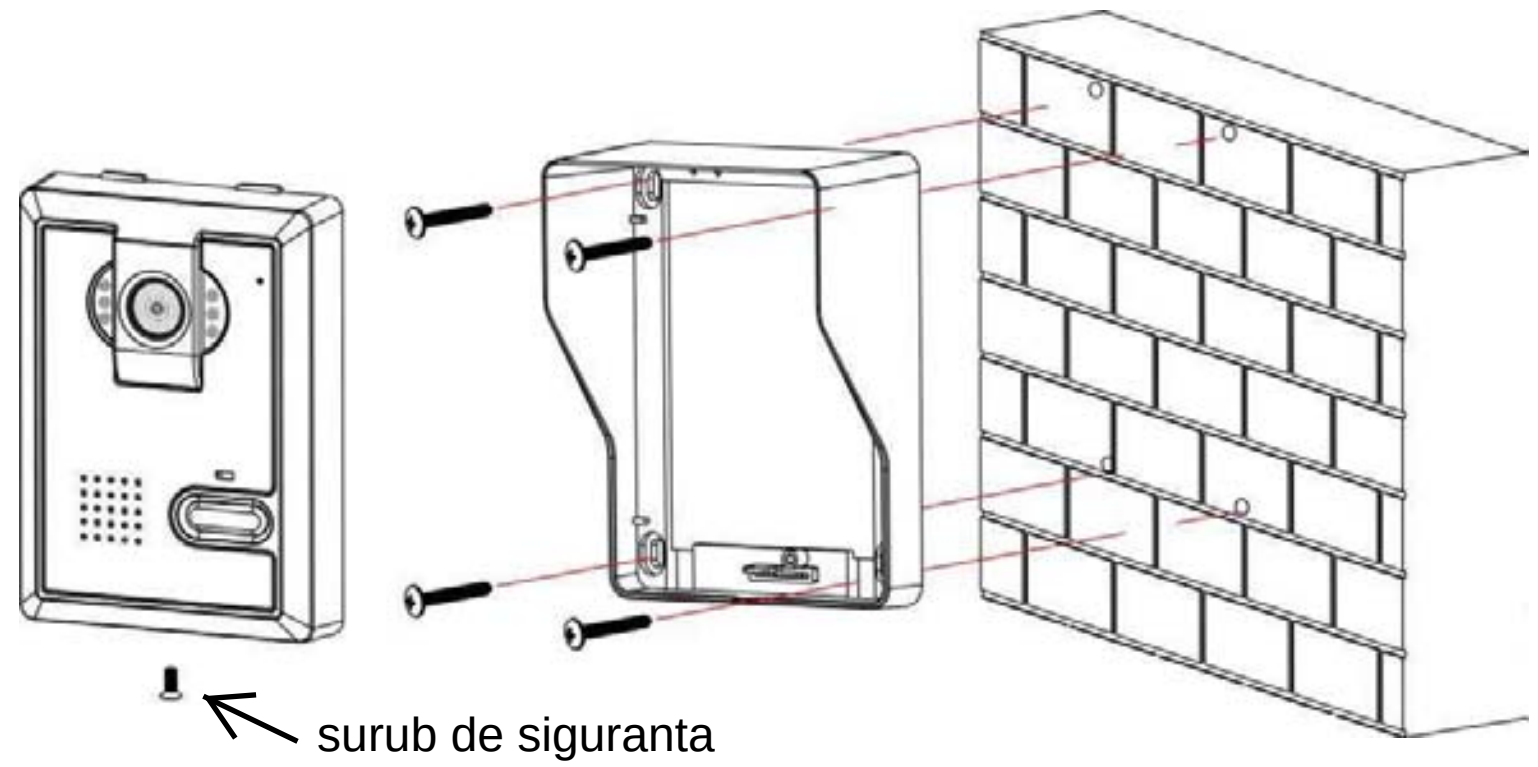


(2) Setari temporizare yala




sau



timp de intarziere 1 secunda



timp de intarziere 4 secunde



timp de intarziere 8 secunde

(3) Conectati alimentatorul si yala la unitatea exterioara

Alimentatorul (sursa de curent) si yala nu sunt incluse in acest sistem. Acestea se achizitioneaza separat, in functie de configuratia locului unde urmeaza a fi instalate si dupa nevoile fiecaruia.

Incuietorile pot fi: cu alimentare continua (electromagnet, bolt, etc) care se conecteaza la bornele NC si COM si fara alimentare continua (electro-yala) care se conecteaza la bornele NO si COM.

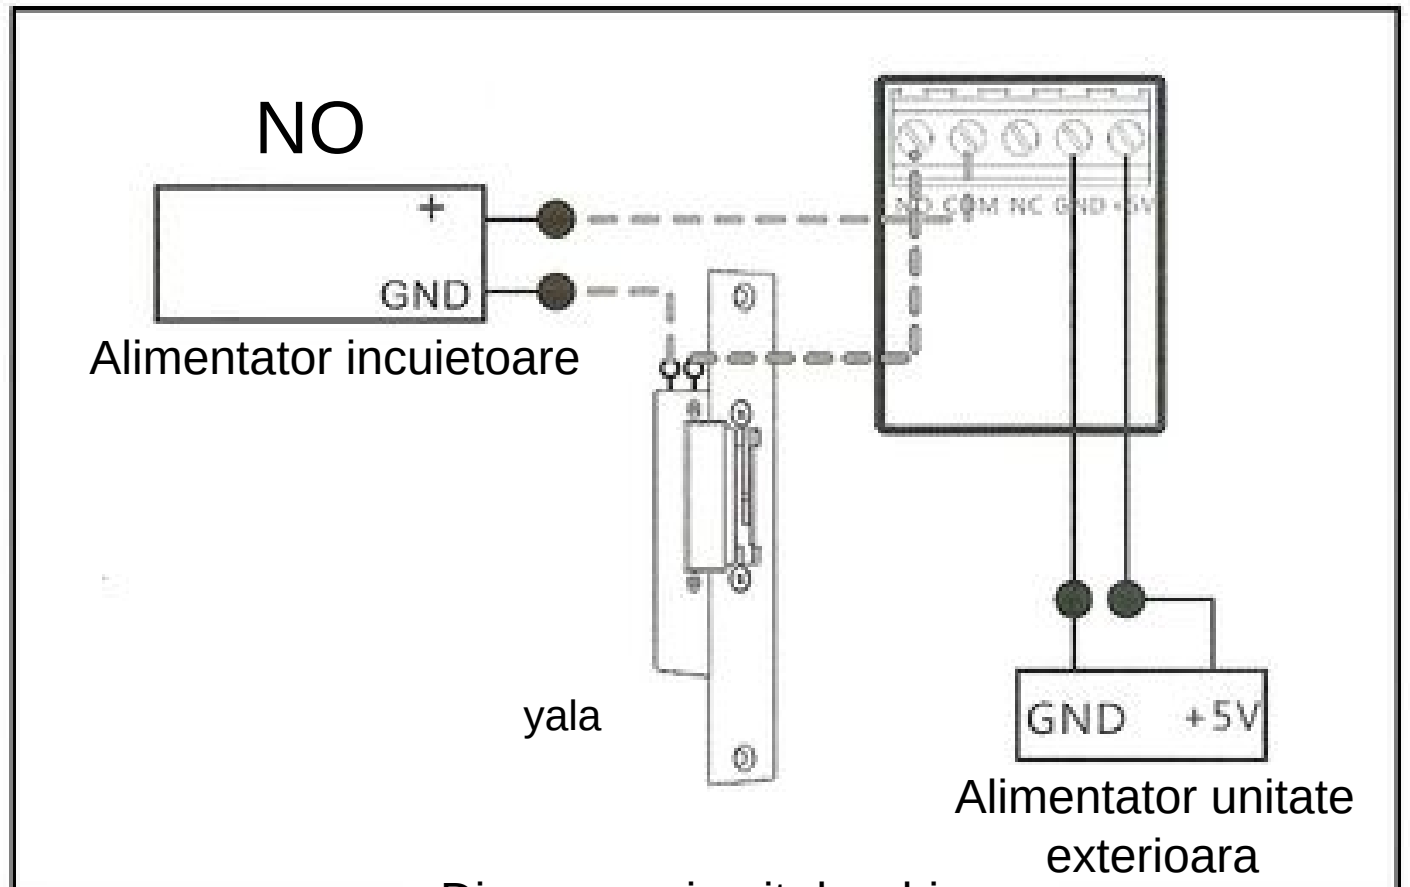


Diagrama circuit deschis

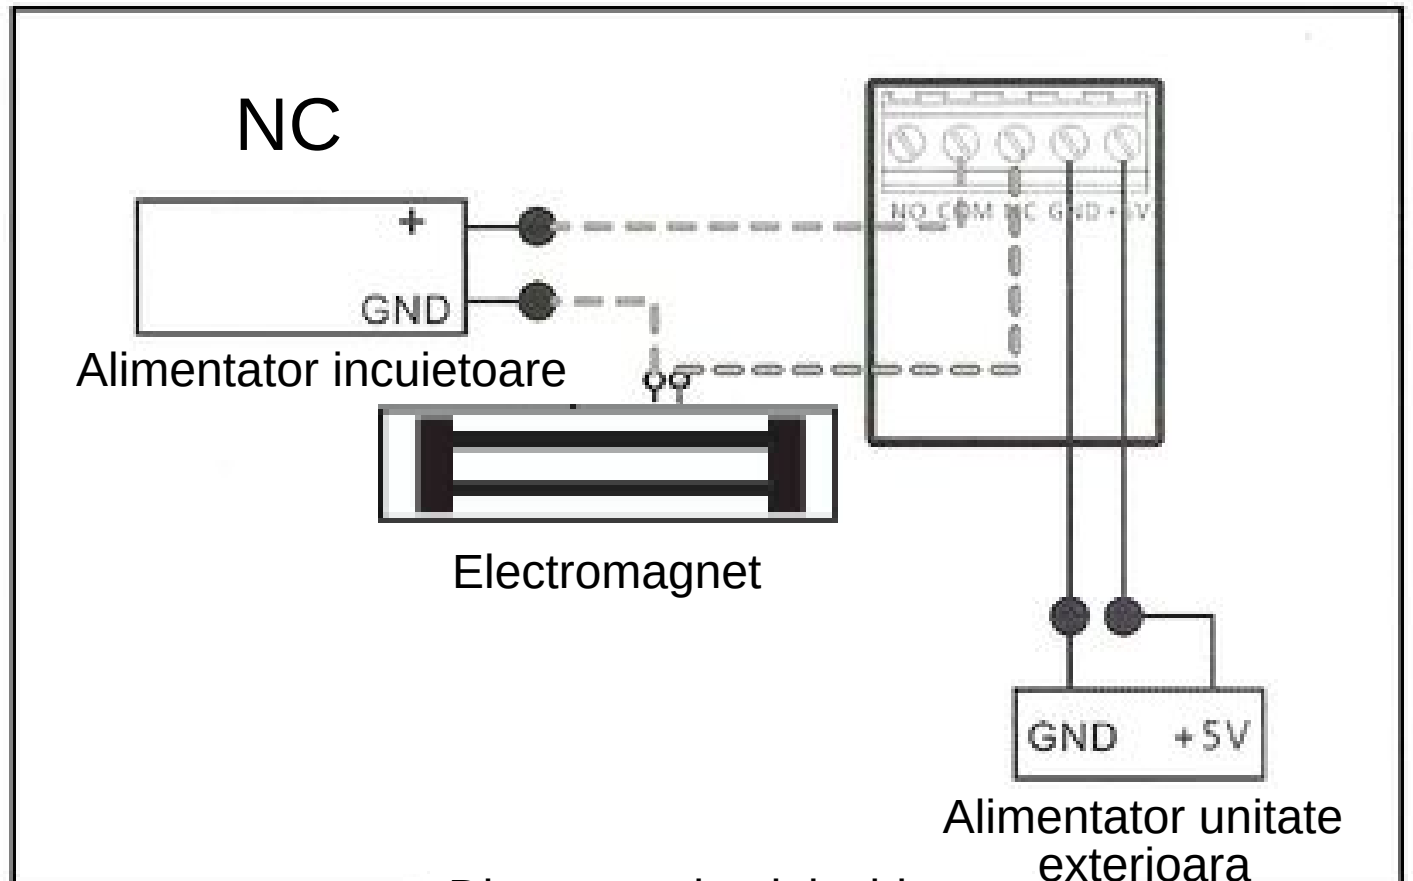


Diagrama circuit inchis

(4) Introduceti unitatea exterioara in cutia protectoare fixata pe perete si si asigurati-o cu surubul de protectie dupa care alimentati unitatea. Ledul indicator va lumina rosu.

7. Operare

Nota: In timpul probelor sau a utilizarii sistemului, cand intre cele 2 unitati exterioara si interioara nu exista nici un obstacol (zid, panou despartitor etc) tineti o distanta de minim 6 metri intre ele, pentru a evita efectul de microfonie.


A Setari

(1) Data si ora

Cand monitorul este deschis in modul "fara comunicare" tineti apasat butonul pentru 3 secunde, pana va fi afisata pe ecran litera "T" (pentru timp), caracter afisat in partea stanga a simbolului "baterie". Se poate seta data (an/luna/zi) si ora.

Numai sistemul cu o unitate exterioara si una interioara poate afisa si data si ora.

Apasati butoanele ◀ , ▶ si ▲, ▼ pentru a ajusta data si ora.

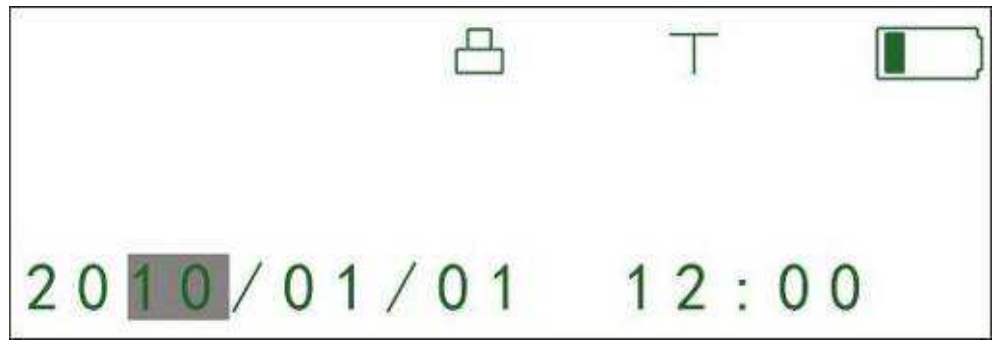

(2) Selectare ton de apel si ajustare volum

Cand monitorul este deschis in modul " fara comunicare ", apasati butonul ▶ pentru a selecta una din cele 16 tonuri de apel. Pentru reglarea puterii sunetului de apel, apasati butonul ◀ (nivele de reglaj: 1-2).

Cele 16 tonuri de apel sunt: Ding-dong, To Alice, Westminster bell, Butterfly lovers, The cygnet, Red River valley, My heart will go on, Turkey's march, Small dance, Congratulations you, William's prelude, Love romance hudson, Memory, The Little Mermaid, Green sleeves, Romeo and Juliet.

(3) Reglare nivel volum in timpul comunicarii

In modul "comunicare" apasati butoanele ◀ ▶. Nivelul de ajustare : 0-7.



(4) Luminozitate

In modul "comunicare" sau "monitorizare", cand monitorul receptioneaza imagini de la unitatea exterioara, apasati butoanele ▲, ▼. Nivelul de ajustare: 0-7.

